

Guide d'installation

Papier peint adhésif

Matériel nécessaire :



Avant de commencer :

Stellen Sie vor dem Anbringen Ihrer selbstklebenden Tapete sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind – so erzielen Sie das beste Ergebnis:

- Assurez-vous que le mur soit lisse et uniforme. Les murs texturés ne sont pas adaptés au papier peint adhésif.
- Utilisez de préférence un mur blanc et uni pour éviter que la surface d'origine ne transparaisse.
- Laissez le papier peint s'acclimater 24 heures dans la pièce pour éviter tout retrait après la pose.
- Si vous avez un chauffage au sol, placez le rouleau sur une surface surélevée.
- Température idéale pour la pose : entre 18 et 25 °C, avec un taux d'humidité de 40 % à 65 %.
- Retirez toutes les prises et interrupteurs du mur.

Murs neufs ou récemment plâtrés ?

- Si votre mur est neuf, brut ou récemment plâtré, appliquez toujours une sous-couche d'accrochage.
- Vous pouvez aussi choisir de peindre votre mur en blanc, mais évitez les peintures à base de latex.
- Cette préparation améliore l'adhérence du papier peint adhésif et évite qu'il ne se décolle.

1

Préparation du mur

Avant de commencer, il est crucial de préparer votre mur correctement. Le papier peint adhésif n'adhère pas bien aux surfaces rugueuses. Si le mur présente des irrégularités (trous, bosses, texture), il faudra l'aplanir.

Pourquoi ? Parce que l'adhésif n'accroche que sur les parties saillantes, laissant de l'air emprisonné, ce qui peut faire décoller le papier peint.

Poncez ou utilisez un enduit de lissage, puis nettoyez soigneusement le mur pour qu'il soit sans poussière et sans graisse.

2


Contrôle des lés

Vous recevrez votre papier peint adhésif en un seul rouleau. À la fin de chaque lès, une ligne de coupe est indiquée pour faciliter la séparation.

Coupez le rouleau selon ces lignes pour créer vos lés individuels. Placez-les ensuite au sol dans l'ordre de pose, en mettant le dernier lès en bas et le premier en haut.

Les lés sont numérotés de gauche à droite. Commencez toujours par le lès numéro 1, à gauche du mur.

⚠ Appliquez le papier peint uniquement sur un mur bien préparé et parfaitement lisse.

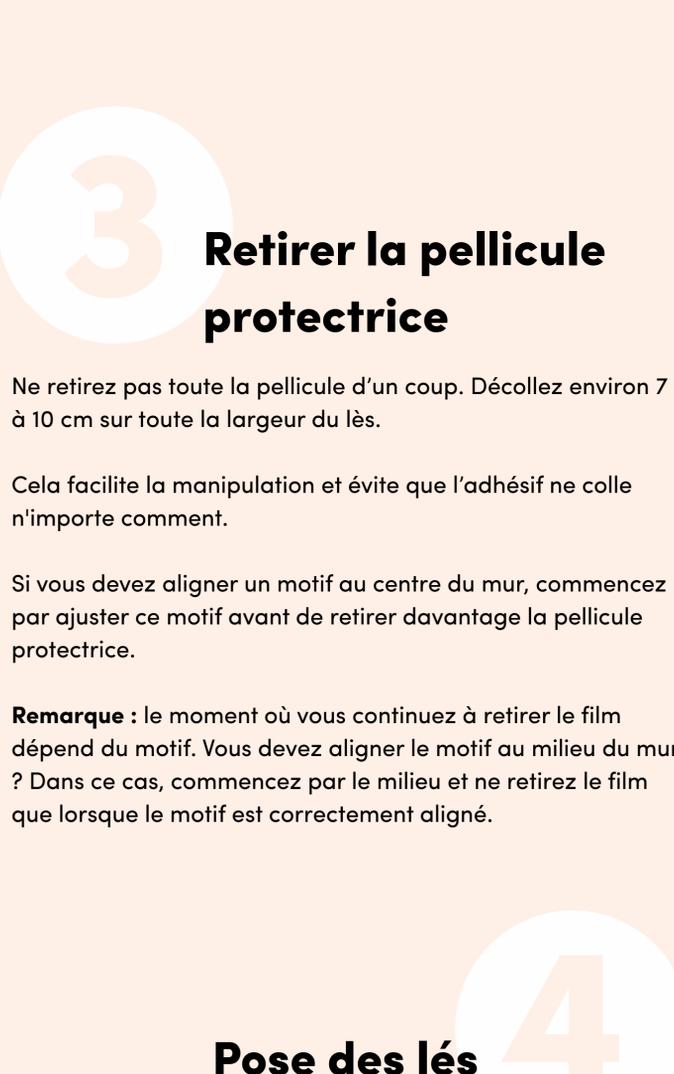

3

Retirer la pellicule protectrice

Ne retirez pas toute la pellicule d'un coup. Décollez environ 7 à 10 cm sur toute la largeur du lès.

Cela facilite la manipulation et évite que l'adhésif ne colle n'importe comment.

Si vous devez aligner un motif au centre du mur, commencez par ajuster ce motif avant de retirer davantage la pellicule protectrice.

Remarque : le moment où vous continuez à retirer le film dépend du motif. Vous devez aligner le motif au milieu du mur ? Dans ce cas, commencez par le milieu et ne retirez le film que lorsque le motif est correctement aligné.

4

Pose des lés bord à bord

Commencez sur la gauche avec le lès 1.

Posez-le soigneusement en utilisant la partie exposée de l'adhésif. Continuez avec le lès 2 en veillant à bien aligner le motif à deux endroits : au-dessus et au-dessous du centre.

Posez les lés bord à bord, sans les superposer. Vérifiez que le motif ou l'image se poursuit parfaitement d'un lès à l'autre.

Important ! Si vous chevauchez les lés, les motifs risquent de ne pas s'aligner correctement.

5

Deux personnes, c'est mieux !

La pose du papier peint adhésif est beaucoup plus facile à deux.

Pendant qu'une personne maintient le lès en position, l'autre peut retirer lentement la pellicule protectrice. Cela évite la formation de plis et assure une pose bien droite.

6

Élimination des bulles d'air

Des bulles d'air peuvent apparaître pendant la pose. Utilisez une spatule douce ou un rouleau de marouflage pour lisser délicatement.

Lissez régulièrement au fur et à mesure que vous posez chaque lès. Si une bulle persiste, soulevez légèrement le papier à cet endroit et remplacez-le doucement pour chasser l'air, sans abîmer le papier peint adhésif.

7

Prenez votre temps

Ne vous précipitez pas ! Travaillez méthodiquement : décollez petit à petit la pellicule protectrice tout en marouflant doucement le papier peint adhésif sur le mur.

Cela permet d'éviter les plis et d'obtenir une finition impeccable.

8

Finitions

Après la pose, utilisez la spatule pour bien appuyer le papier peint adhésif dans les coins et le long des bords. Cela garantit une finition propre et évite que de l'air ne s'infilte sous les bords.

Avec ces conseils, poser du papier peint adhésif devient une activité simple et agréable. Prenez votre temps, suivez les étapes, et profitez de votre nouvelle décoration murale !

Tapisser autour d'une fenêtre ou d'un autre obstacle ?

Posez d'abord le lés de papier peint entièrement au-dessus de la zone. Découpez-la ensuite avec précaution, pièce par pièce, le long du cadre. Ne coupez pas la bande entièrement sur mesure à l'avance.