

# MANUEL

## muraltex

### De quel outil avez-vous besoin ?



Tou vernis



Cutter



Spatule



Règle de tapissier



Brosse à tapisser



Rouler a maroufler



Seau

### Important avant de poser le papier peint :

- Laissez le papier peint s'acclimater pendant 24 heures. Cela évite le rétrécissement du papier peint.
- La température optimale pour poser le papier peint se situe entre 18 et 25 °C avec une humidité de 40 % à 65 %.

### Murs récemment enduits ou tout neufs

- Si vos murs sont fraîchement enduits, vous devez les traiter avec une sous-couche.
- Si le mur est neuf et non traité, il doit être préalablement enduit de sous-couche. Vous pouvez également choisir de le peindre avec une peinture blanche.
- Ces traitements préalables permettent au papier peint d'adhérer mieux au mur.

# 1



## Préparation

- Coupez l'alimentation électrique des prises et des interrupteurs muraux et retirez les cadres.
- Protégez le sol avec des journaux, des tissus ou une bâche.
- Préparez une échelle solide pour pouvoir appuyer le papier peint sur tout le mur.
- Sortez délicatement le papier peint de la boîte et vérifiez qu'il n'y a pas d'irrégularités.

**Conseil:** Pour obtenir le meilleur résultat, assurez-vous que votre mur est d'une seule couleur.

# 2

## Lijmen en aanbrenge

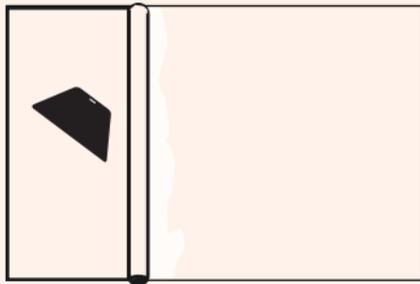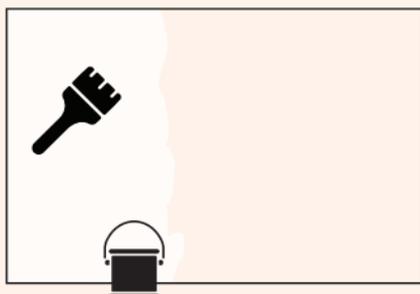

- Préparez la colle (voir le manuel de la colle).
- Encollez bien les 2-3 premiers mètres du mur avec la colle.
- **Attention:** Marge supplémentaire ajoutée lors de la commande ? Centrez le papier peint sur le mur. **Exemple:** Avec une marge supplémentaire de 3 cm, le papier peint doit dépasser de 1,5 cm en haut et en bas. Cela permet de compenser les irrégularités du plafond ou du sol. Il en va de même pour la marge en largeur.
- Fixez le papier peint à gauche et appuyez fermement avec la spatule de pression.
- Si vous faites une erreur, décollez le papier peint et recommencez.
- Une fois la première partie collée, appliquez la colle sur la partie suivante et répétez toutes les étapes.

# 3

## Finition



- Coupez les bords du papier peint proprement avec la spatule et le cutter.
- Appuyez fermement sur le papier peint à l'aide du rouleau presseur.

### Conseils::

- Assurez-vous que votre cutter reste bien affûté pendant la découpe.
- Essayez l'excès de colle avec un **chiffon sec**.
- Faites des plis nets aux coins. Cela facilite la découpe du papier peint excédentaire.
- Changez la lame du cutter tous les 5 mètres pour obtenir le meilleur résultat final.